



VAN DIJK
METAALDESIGN

Montage handleiding Van Dijk stalen ramen

Van Dijk Rond Profiel® | Van Dijk Plat Profiel® | Van Dijk Driehoek Profiel®

Lees alle instructies zorgvuldig door en bestudeer de diagrammen voordat u met de installatie begint. Dit zorgt voor een duidelijk begrip van het proces en helpt om de montage efficiënt en correct uit te voeren.

Bedankt voor het kiezen van Van Dijk Metaaldesign

Bijgevoegd vindt u de aanbevolen installatie-instructies voor de plaatsing van stalen ramen. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u begint. Ze zijn ontworpen voor de meeste standaardtoepassingen, maar houd er rekening mee dat specifieke omstandigheden op locatie aanpassingen kunnen vereisen. Eventuele wijzigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de installateur.

Voor installaties die niet in deze handleiding worden behandeld, raden wij aan om een professional te raadplegen om een correcte en veilige montage te garanderen.

Veiligheid

Voor een veilige en correcte installatie is het belangrijk om de volgende richtlijnen in acht te nemen:

- Lees en begrijp alle installatie-instructies volledig voordat u begint.
- Werk nooit alleen, er zijn minimaal twee personen nodig voor een veilige installatie.
- Gebruik veilige tiltechnieken.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van glas, gebroken of gebarsten glas kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- Draag de juiste beschermende uitrusting, zoals een veiligheidsbril, snijbestendige handschoenen en gehoorbescherming.
- Gebruik hand- en elektrisch gereedschap op een veilige manier en volg altijd de instructies van de fabrikant.



Waarschuwing:

Bij een verwonding, zoek onmiddellijk medische hulp!


Materialen en gereedschappen

Mee geleverd:




9x

Kozijschroeven voor
bevestiging in steen

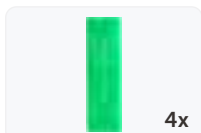


4x

Steunblokje = (dikte ruit +
2 mm) x 5 mm

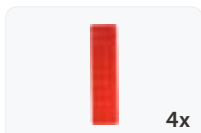

4x

Steunblokje = (dikte ruit +
2 mm) x 3 mm

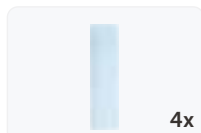


4x

Steunblokje = (dikte ruit +
2 mm) x 1 mm

Benodigd: (niet meegeleverd)



Steenboor



Montagekussen
of wiggen




Kitspuit



Siliconenkit (geschikt
voor buiten) en op
kleur van het raam



Montagelijmkit
(Hybrifix)



Voegmiddel



Kozijschuim



Afplaktape



Kitlepel



Afwerkzeep

Correct hanteren en opslaan van het kozijn

- Vermijd druk op de verbindingen, hoeken of het kozijn.
- Bewaar het raam in een droge, goed geventileerde ruimte. Sleep het niet over de vloer.
- Installeer het raam alleen in verticale wanden en onder droge omstandigheden.

Als een van deze omstandigheden een probleem vormt, installeer het raam dan niet en neem contact op met uw dealer of distributeur voor advies.

Algemene informatie



- Aan afbeeldingen kunnen geen rechten worden verleend. De afbeeldingen kunnen anders zijn dan de werkelijkheid.
- Deze handleiding is voor alle verschillende raam modellen.





Video-instructie

Stap-voor-stap installatie-instructies



- 1 **Verwijder het oude raam** (indien nodig)
Verwijder voorzichtig het bestaande raam en zorg ervoor dat de sparing schoon en vrij van obstakels is.

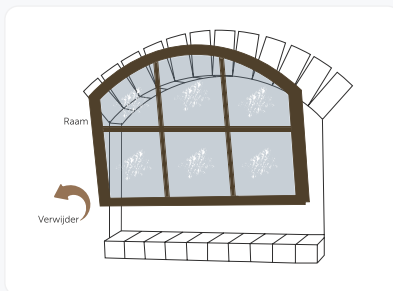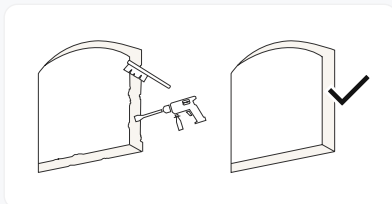

- 2 **Plaats het nieuwe raam**
Plaats het nieuwe raam in de sparing en **centreer het met montagekussens of wiggen** voor een stabiele positionering.

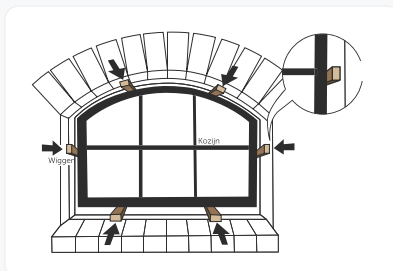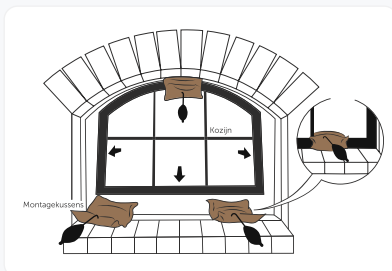



- 3 **Bevestig het kozijn**
Boor gaten in de muur met een **steenboor** via de voorgeboorde montagegaten en **schroef de kozijnschroeven vast** om het raam stevig te verankeren.

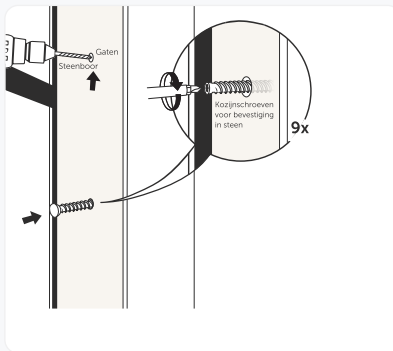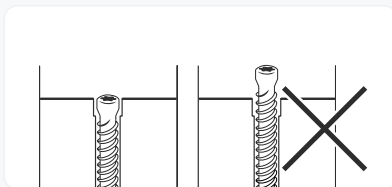

4 Werk de rand af

Breng **kozijnschuim** aan rondom het kozijn voor een goede afdichting.


Let op:
Dit kan ook als laatste stap uitgevoerd worden.

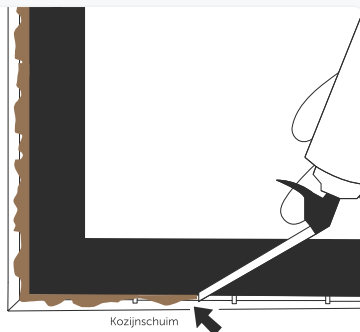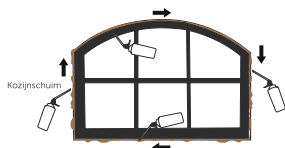

5 Werk de dagkanten af



Werk de dagkanten netjes af tegen het kozijn.

Let op:
Dit kan ook als laatste stap uitgevoerd worden.

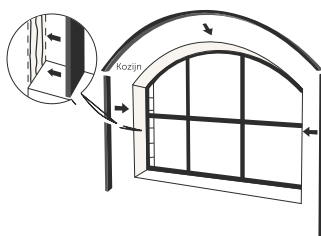



6 Voorbereiden van de ruit

Plaats de ruit in het raam en bepaal hoeveel en welke vullers nodig zijn aan de onderzijde om de ruit **in één keer correct te kunnen plaatsen**. Leg de vullers alvast onder in de sponning. Doe dit volgens de NPR 3577 Nederlandsche Praktijk Richtlijn 'Beglazen van Gebouwen'.

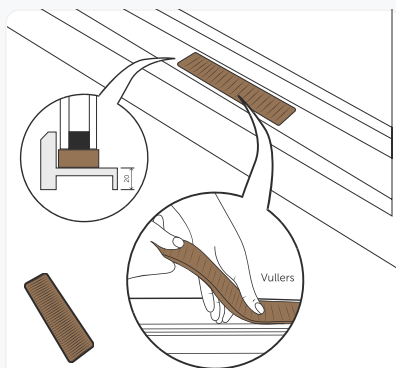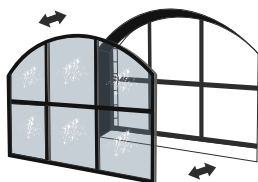


7 **Verwijder de bescherm laag van de foam tape**

Verwijder de bescherm laag van de **foam tape** in het **kozijn** om een stevige hechting te garanderen.

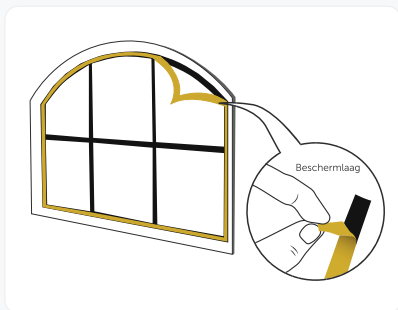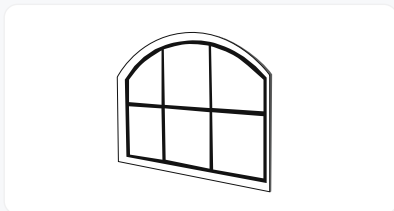

8 **Plaats de ruit in het kozijn**

Plaats de ruit zorgvuldig in het kozijn en zorg ervoor dat deze goed aansluit.


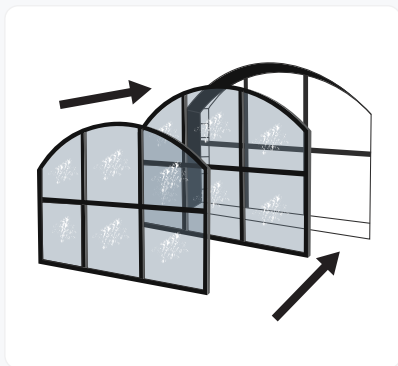


Let op:

Dit kan maar 1 keer!

9 **Breng montagelijmkit aan**



Breng tussen het randkader en de sponning **ongeveer vier propfen montagelijmkit** aan voor een stevige bevestiging.

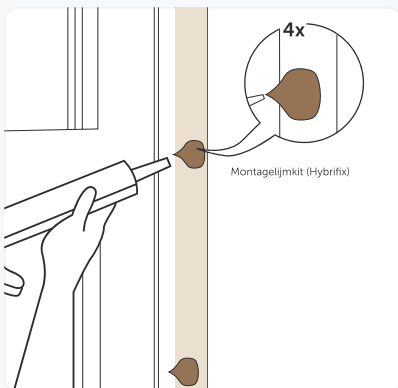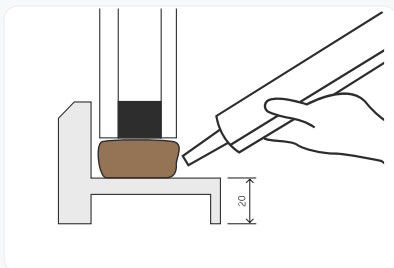

10

Bevestig de glaslat



V verwijder de bescherm laag van de **foam tape op de glaslat en plak de glaslat stevig op de ruit.**

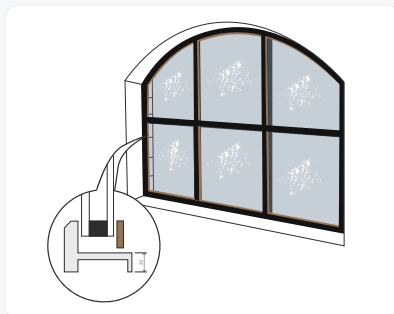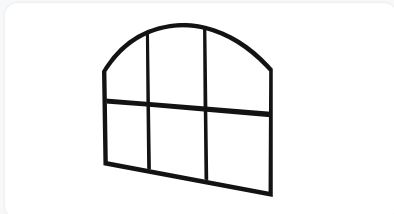

11

Kit het raam af

Kit zowel de **binnen- als buitenzijde van het raam** af, inclusief de aansluiting van de glaslat op de sponning, voor een water- en luchtdichte afwerking.

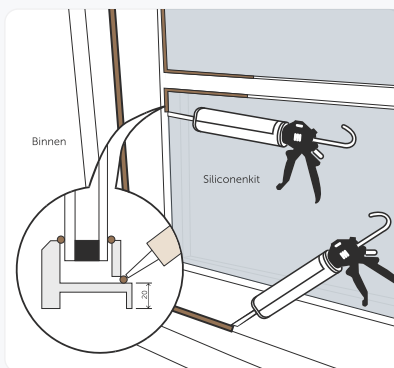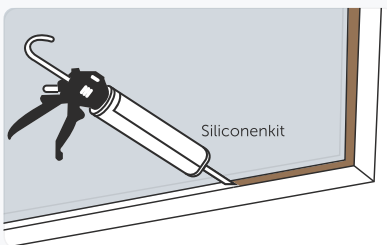


12

Voegen van de buitenrand

Werk de buitenrand af met voegmiddel in **dezelfde kleur als de bestaande voeg** voor een naadloze uitstraling.

Let op:

Na het aanbrengen van de voeg raden wij aan deze met water te bevochtigen om te voorkomen dat de voeg te snel uithardt. Dit dient te gebeuren op de **dag van het voegen en de dag erna**.

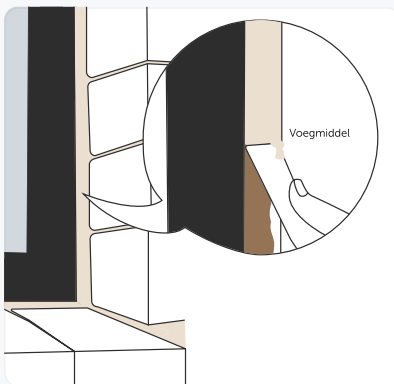



Video-instructie



**Geniet van uw Van Dijk stalraam met
hoogwaardige isolatie! Heeft u nog
vragen of wilt u meer informatie?
Neem gerust contact met ons op,
we helpen u graag verder.**

Bel ons: 0488 - 72 70 70

Mail ons: info@vandijkmetaaldesign.nl

of

bezoek onze website: vandijkmetaaldesign.nl